Mode d'emploi de l'ordinateur de bicyclette B8

Caractéristiques techniques

Circonférence de la roue
Circonférence préréglée de la roue
Type de batterie
Longévité de la batterie (1h / jour)
Température de service

10 – 3999 mm
2155 mm
CR 2032
env. 2 ans
0° – 40° C

Mode Economie d'énergie Inactivité au bout de 5 mn
Wake up Par pression sur un bouton ou

entrée de signal

Remarque d'avertissement

En cas de non utilisation, n'exposez pas l'ordinateur de bicyclette directement aux rayons du soleil.

N'ouvrez jamais l'ordinateur de bicyclette, le capteur ni l'aimant. Ne vous occupez pas trop avec l'ordinateur pendant la conduite. Vérifiez régulièrement la position du capteur et de l'aimant.



Affichages sur display

Titesse inférieure à 40 km/h

▲ Plus rapide que vitesse moyenne
▼ Plus lent que vitesse moyenne



Mode Economie d'énergie

S'arrête au bout de 5 minutes d'inactivité

Circonférence du pneu et échelle de vitesse

Saisir la circonférence du pneu en mm (cf. tableau)

Appuyer pendant 2 s sur SET pour modifier la circonférence du pneu. Appuyer sur RESET pour modifier les chiffres.

Appuyer sur MODE pour passer au prochain chiffre.

Après le 4ème chiffre, appuyer sur RESET pour choisir entre km/h et m/h. Appuyer sur SET pour mémoriser les réalages.

ERTRO		mm	ERTRO		mm
47-305 47-406 37-540 47-507 23-571 40-559 47-559 47-559 50-559 57-559 37-590 37-584 20-571	16x1.75x2 20x1.75x2 24x1 3/8 A 24x1.75x2 26x1 26x1.5 26x1.6 26x1.75x2 26x1.9 26x2.00 26x2.125 26x1 3/8 26x1 3/8x1 1/2 26x3/4	1272 1590 1948 1907 1973 2026 2051 2070 2089 2114 2133 2105 2086 1954	32-630 28-630 40-622 47-622 40-635 37-622 18-622 20-622 23-622 28-622 32-622 37-622 40-622	27x1 1/4 27x1 1/4 Fifty 28x1.5 28x1.75 28x1 1/2 28x1 3/8x1 5/8 700x20C 700x23C 700x25C 700x25C 700x28C 700x35C 700x35C 700x40C	2199 2174 2224 2268 2265 2205 2102 2114 2133 2146 2149 2174 2205 2224

Mode d'emploi



1 Activité de capteur 2 Comparaison

6 km/h ou m/h 7 Bouton MODE

3 Symbole MODE 8 Bouton Reset

4 Vitesse 5 Sous-display 9 SET (verso) 10 AC (verso)



1. Horloge avec affichage à 12 ou 24 heures.

En mode Economie d'énergie, appuyer sur SET, Appuyer sur MODE pour choisir le prochain chiffre, Appuyer sur RESET pour modifier les chiffres, Appuyer sur SET pour mémoriser les réglages.

2. ATM

Durée de trajet jusqu'à 9:59:59



00000

3. DST

Kilométrage total jusqu'à 999,99 km



MAX

Vitesse maximale jusqu'à 199,9



4. AVS

Vitesse moyenne



6. ODO

Compte à rebours partielle

Appuyer sur MODE et choisir mode ODO, Appuyer sur SET pour saisir la distance, Appuyer sur MODE pour choisir le prochain chiffre, Appuyer sur RESET pour modifier les chiffres, Appuyer sur SET pour mémoriser les réglages.



7. RESET

Appuyer sur RESET pendant 2 s afin de remettre à zéro ATM, DST, MAX et AVS.

8. AC-Reset

Appuyer sur le bouton AC (au verso) pour effacer tous les réglages. Procéder à cette remise à zéro uniquement lorsqu'un affichage de display erroné ou aucun affichage de display n'apparaît.

Montage

1 Ampleur de la livraison


- Ordinateur
- Plaque de contact avec capteur
- 3. Bagues en caoutchouc (2 x 32 mm, 1 x 42 mm)
- 4. Plaque support
- Aimant
- 6. Batterie (CR 2032)



Montage


4 Fixation de l'ordinateur de bicyclette

Le compteur est fixer en le tournant de 90 ° vers la droite. Pour le déconecter veuillez le tourner de 90 ° vers la gauche.

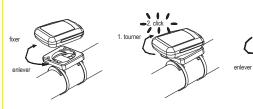

5 Montage du capteur

 Il est recommandé de monter le capteur avec une bague en caoutchouc sur le même côté que celui où se trouve l'ordinateur de bicyclette.

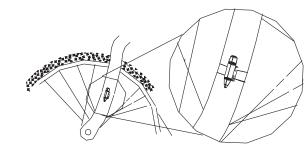

3 Mise en place de la batterie

Mettez la batterie en place avec le pôle + vers le haut.

Montage de la plaque de contact

Montage possible sur le guidon ou la potence de guidon.

de nouveau la plaque de contact avec les contacts vers l'avant.

Pour changer la position de montage, desserrer la plaque support et fixer

Refermez le couvercle de batterie à l'aide d'une pièce de monnaie.

